


* Il disegno è puramente indicativo



Tubo remoto serbatoio verso il basso

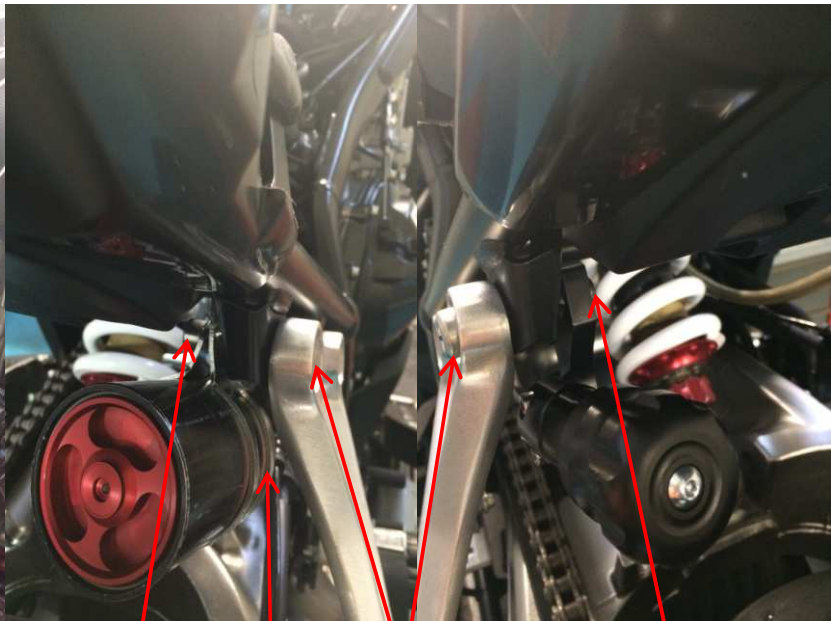

Dado B

Fascetta serbatoio C

Vite A

Dado B

Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Installare l'ammortizzatore MUPO sulla moto posizionando il tubo remoto del serbatoio verso il basso come indicato nella foto in alto a sinistra.
3. Svitare entrambe le viti originali che fissano le staffe delle pedane passeggero. Svitare solo la vite più verso la parte posteriore della moto di ogni staffa pedana.
4. Far passare il serbatoio dell'ammortizzatore all'interno della fascetta serbatoio "C".
5. Fissare quindi il gruppo serbatoio più fascetta serbatoio utilizzando la vite "A" e serrare il tutto con il dado "B".
6. Per fissare il comando del precarico molla idraulico, operare nello stesso modo utilizzando la vite "A" e serrando il tutto con il dado "B".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY