


\* Il disegno è puramente indicativo

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

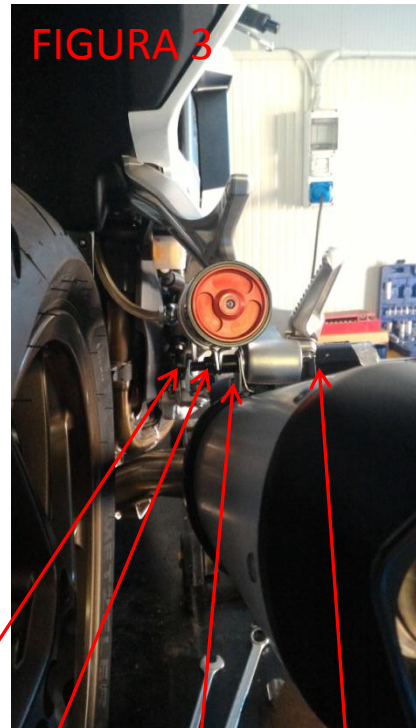

### Istruzioni di montaggio:

1. Montare l'ammortizzatore MUPO come indicato in figura 1 rivolgendo il raccordo idraulico del tubo precarico idraulico sul lato sx e con il raccordo del tubo serbatoio verso il lato dx.
2. Montare il martinetto della precarica molla idraulica sul lato sinistro esattamente al posto di quello originale (figura 2).
3. Fissare il serbatoio come indicato in figura 3 sul lato sinistro della moto posizionando il distanziale "A" tra la fascetta serbatoio "B" e la pedana passeggero destra.
4. Fissare il tutto utilizzando la vite "C" ed il dado "D" forniti a corredo (figura 3).



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



### MADE IN ITALY