



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2-PF

\* Il disegno è puramente indicativo



Staffa supporto serbatoio F


Vite originale pedana passeggero C



Posizione Amm. B



C

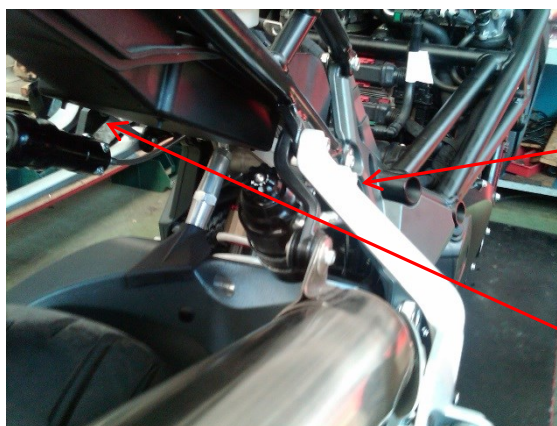

Vite originale pedana passeggero A

Vite e dado staffa precarico idraulico E

### Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Svitare la vite originale pedana passeggero "A" e posizionarci al suo posto una vite M8 più lunga dell'originale. Fissare il tutto con un dado M8 inserendo anche la staffa supporto serbatoio "F".
3. Montare l'ammortizzatore MUPO sulla moto con il raccordo rivolto verso il lato DX (Frontemarcia). Vedi foto con posizione "B"

Nel caso sia montato il precarico molla idraulico proseguire nel seguente modo:

4. Svitare la vite originale pedana passeggero lato Sx "C" e posizionare la staffa del precarico idraulico come mostrato in foto.
5. Serrare quindi , staffa precarico idraulico "E", utilizzando una vite M8 più lunga dell'originale e il dado.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



### MADE IN ITALY