


* Il disegno è puramente indicativo

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

FIGURA 1



FIGURA 2

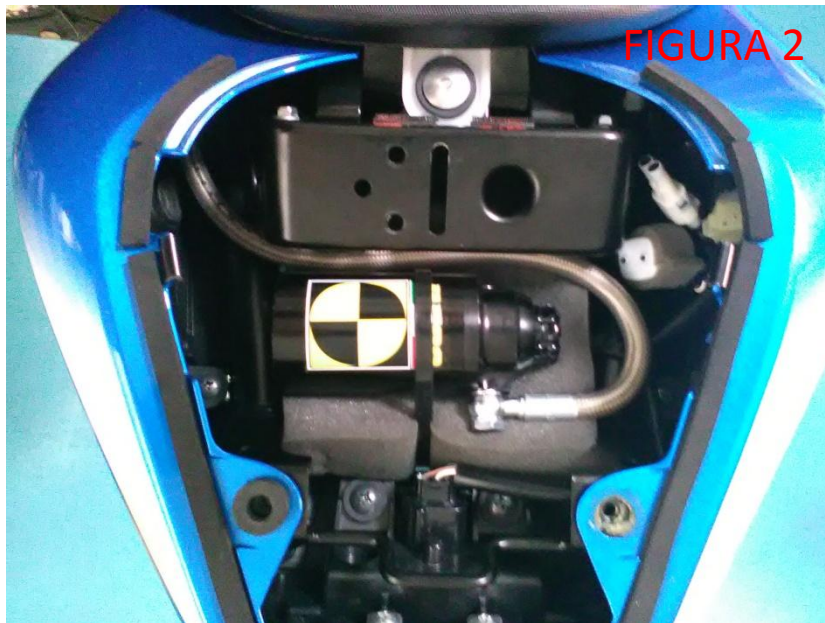

Istruzioni di montaggio:

1. Montare l'ammortizzatore MUPO come indicato in figura 1 rivolgendo il raccordo idraulico del tubo verso il motore.
2. Rimuovere la carena laterale sx e il codino posteriore della moto per consentire il passaggio del serbatoio e del tubo nell'alloggiamento posteriore (sotto la sella passeggero).
3. Fissare il serbatoio come indicato in figura 2 utilizzando una fascetta in plastica.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY