
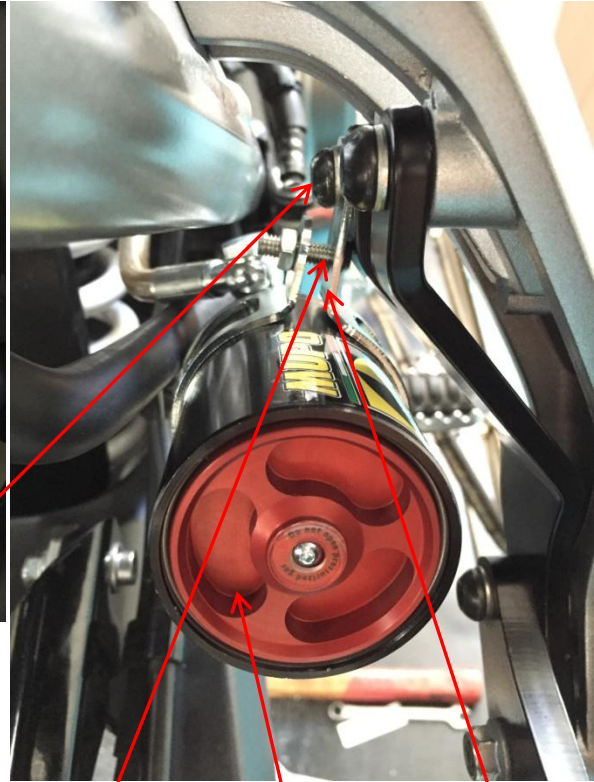


* Il disegno è puramente indicativo

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

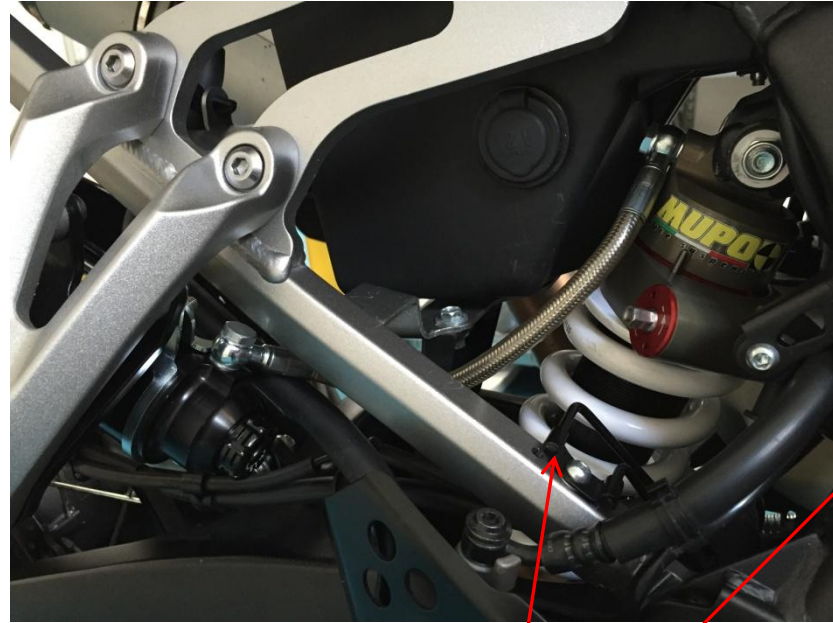

Fascetta originale
passatubi
A

Vite originale
B

Vite fascetta
E

Serbatoio remoto
D

Fascetta serbatoio
C

NB.: Nel serraggio della fascetta del serbatoio fare attenzione a non ovalizzare il cilindro del serbatoio, scegliere la posizione ai due estremi del cilindro.

Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Rimuovere la fascetta originale passatubi "A".
3. Svitare la vite del link sospensione inferiore per consentire un migliore accesso.
3. Montare l'ammortizzatore MUPO dall'alto della moto facendo passare il tubo remoto come illustrato.
4. Svitare la pedana passeggero destra. All'interno della staffa pedana, svitare la vite originale "B" più verso l'anteriore della moto e posizionarci la fascetta serbatoio "C" all'interno della quale è stato precedentemente infilato e serrato il serbatoio remoto "D" utilizzando la vite fascetta "E".
5. Rimontare la pedana passeggero destra.
6. Rimontare la fascetta originale passatubi "A".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY