


* Il disegno è puramente indicativo



Staffa comando precarico
idraulico
C

Dado+rondella
originali
B

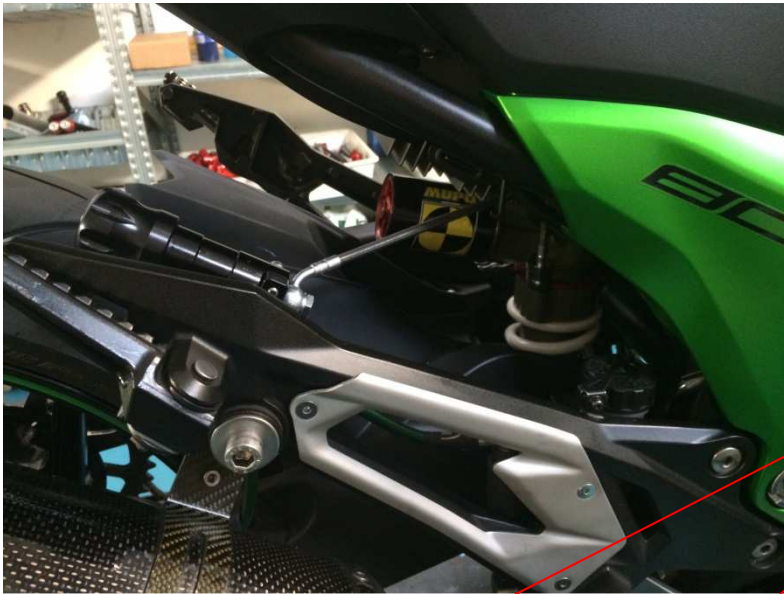

Vite
M10x80
A

Descrizione montaggio comando precarico idraulico:

1. Rimuovere la vite originale M10 presente sulla moto sul lato destro che fissa la fascetta dello scarico alla pedana passeggero.
2. Posizionare la staffa comando precarico idraulico "C" come indicato in foto e fissare il tutto usando la vite M10x80 "A" e il dado più rondella originali "B".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY