


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

* Il disegno è puramente indicativo

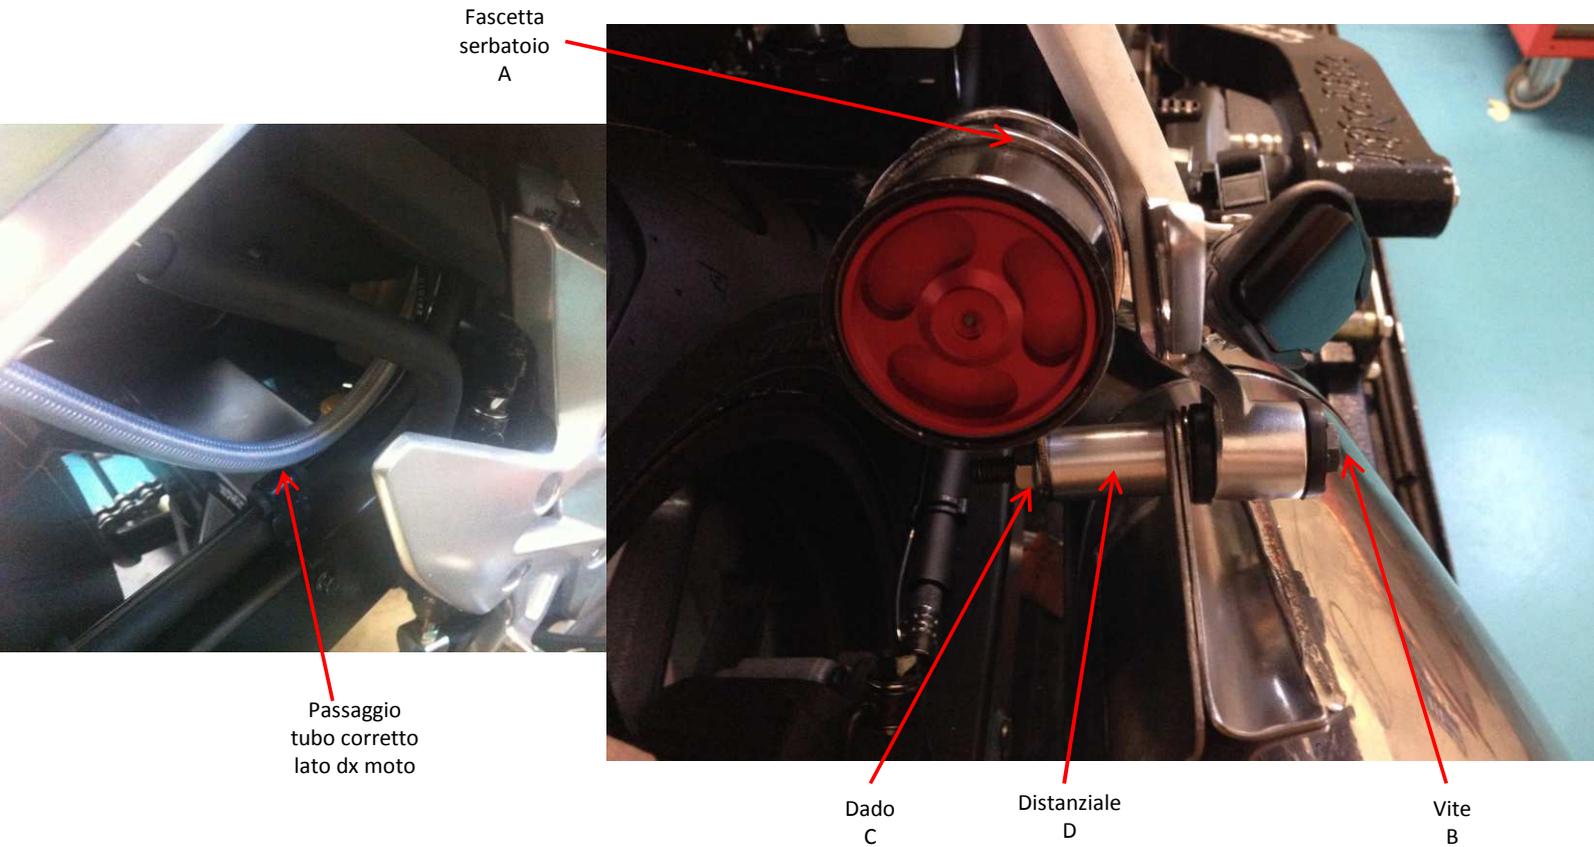

Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Installare l'ammortizzatore MUPO sulla moto posizionando il tubo remoto del serbatoio verso il lato destro della moto come indicato nella foto in alto a sinistra.
3. Svitare la vite originale che fissa il terminale marmitta alla staffa pedana passeggero dx.
4. Far passare il serbatoio dell'ammortizzatore all'interno della fascetta serbatoio "A".
5. Montare in sequenza la vite "B", il distanziale "D" la fascetta serbatoio "A" e serrare il tutto con il dado "C" come rappresentato in foto.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY