


* Il disegno è puramente indicativo

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

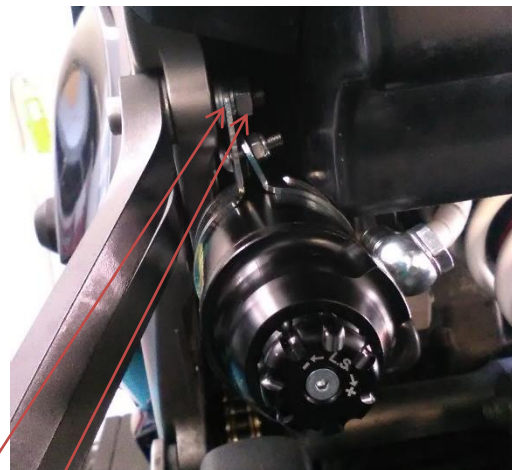

Rondelle
B

Dado
C

Vite
A



Istruzioni di montaggio:

1. Montare l'ammortizzatore MUPO come indicato in figura rivolgendo la testa dal lato motore e posizionando la parte del raccordo idraulico verso l'alto.
2. Rimuovere una delle 2 viti che fissano la pedana passeggero sinistra alla moto (quella più verso la parte posteriore della moto).
3. Montare al posto della vite rimossa, la vite "A" fornita a corredo.
4. Montare sulla vite "A" le 2 rondelle "B" e successivamente, fissare il serbatoio ammortizzatore con la propria fascetta sulla vite "A".
5. Serrare il tutto con il dado "C" fornito a corredo.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY