


\* Il disegno è puramente indicativo

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

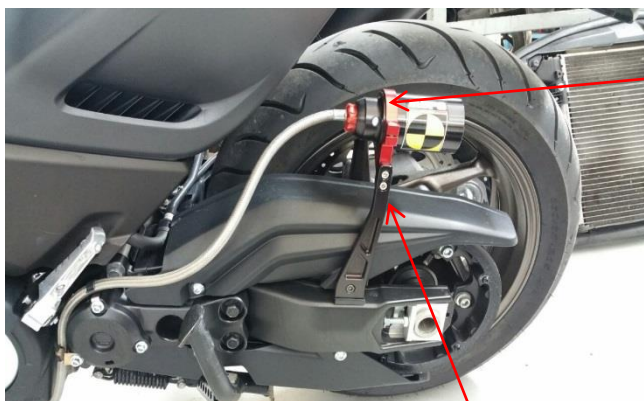


Viti A



Staffa serbatoio E

Staffa ammortizzatore C

Fascette tubo remoto G

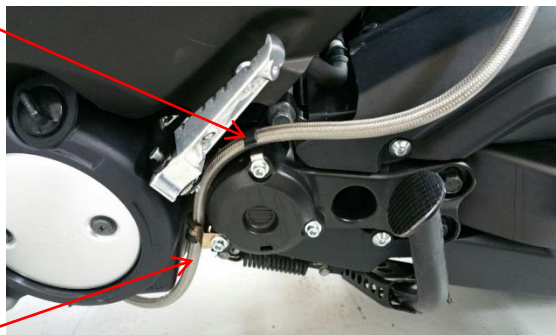

Tubo remoto F

### Istruzioni di montaggio:

1. Svitare le 2 viti originali dell'ammortizzatore originale "A" e montare l'ammortizzatore Mupo come in foto.
2. Avvitare la staffa serbatoio "E" sulla staffa ammortizzatore "C" usando le 2 viti TCEI M5x16 fornite a corredo.
3. Fissare la staffa ammortizzatore "C" alla moto usando una vite M8x25 + il distanziale posto tra la staffa "C" e il carter della trasmissione in plastica.
4. Fissare il serbatoio dell'ammortizzatore sulla staffa serbatoio "E" come indicato in foto.
5. Fissare il tubo remoto "F" usando le fascette tubo remoto "G", sfruttando le 2 viti originali poste sul lato sx dello scooter come da foto.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



**MADE IN ITALY**