


\* Il disegno è puramente indicativo

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

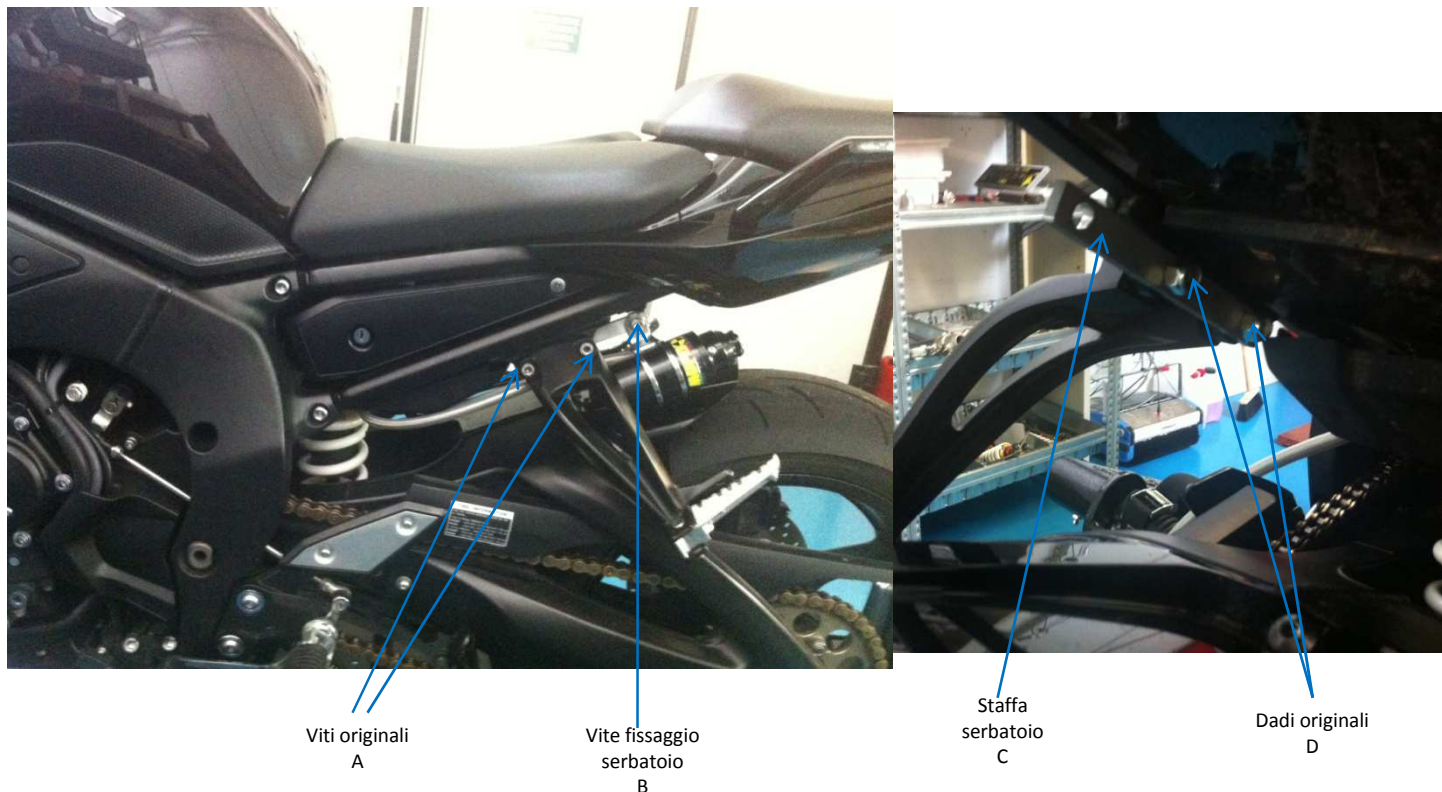

Istruzioni di montaggio:

1. Svitare le 2 viti originali "A" ed i relativi dadi originali "D" posti sulla pedana passeggero sx della moto.
2. Montare nella parte posteriore della staffa pedana passeggero, la staffa serbatoio "C".
3. Fissare nuovamente il tutto utilizzando la viteria originale.
4. Fissare il serbatoio ammortizzatore come illustrato in figura usando la vite di fissaggio serbatoio "B" fornita a corredo.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



**MADE IN ITALY**