

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE AB2

* Il disegno è puramente indicativo



Vite originale sottocodone A

Distanziale B

Vite fascetta serbatoio D


Staffa supporto serbatoio F

Vite e rondella C



Vite originale pedana passeggero C

Vite e dado staffa precarico idraulico E

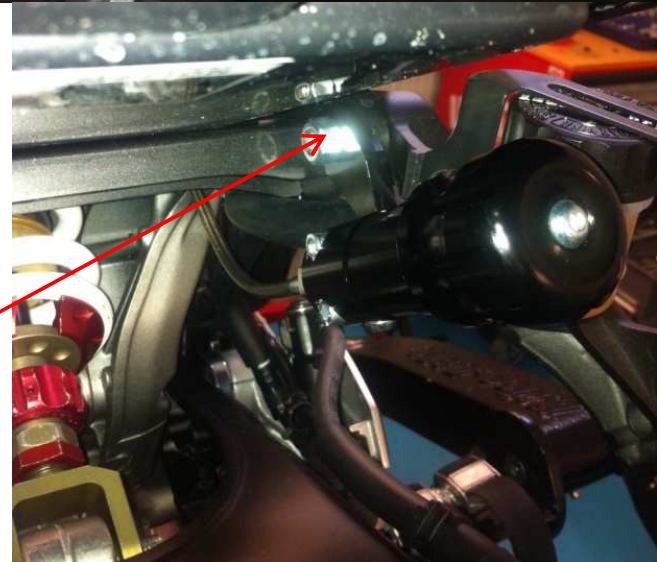

Istruzioni di montaggio:

1. Rimuovere l'ammortizzatore originale dalla moto.
2. Svitare la vite originale sottocodone "A" e posizionarla al suo posto il distanziale fornito a corredo "B". Fissare il tutto con la vite e rondella "C" inserendoci anche la staffa supporto serbatoio "F".
3. Montare l'ammortizzatore MUPO sulla moto con il raccordo rivolto verso il basso (lato terreno), far passare il serbatoio all'interno della staffa supporto serbatoio "F" e serrarlo ad essa per mezzo della vite fascetta serbatoio "D".

Nel caso sia montato il precarico molla idraulico proseguire nel seguente modo:

4. Svitare la vite originale pedana passeggero lato dx "C" e posizionare la staffa del precarico idraulico come mostrato in foto.
5. Serrare quindi il tutto utilizzando la vite e dado staffa precarico idraulico "E".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate. Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore. Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY