


## ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA K 1300 S WP ANTERIORE

\* Il disegno è puramente indicativo

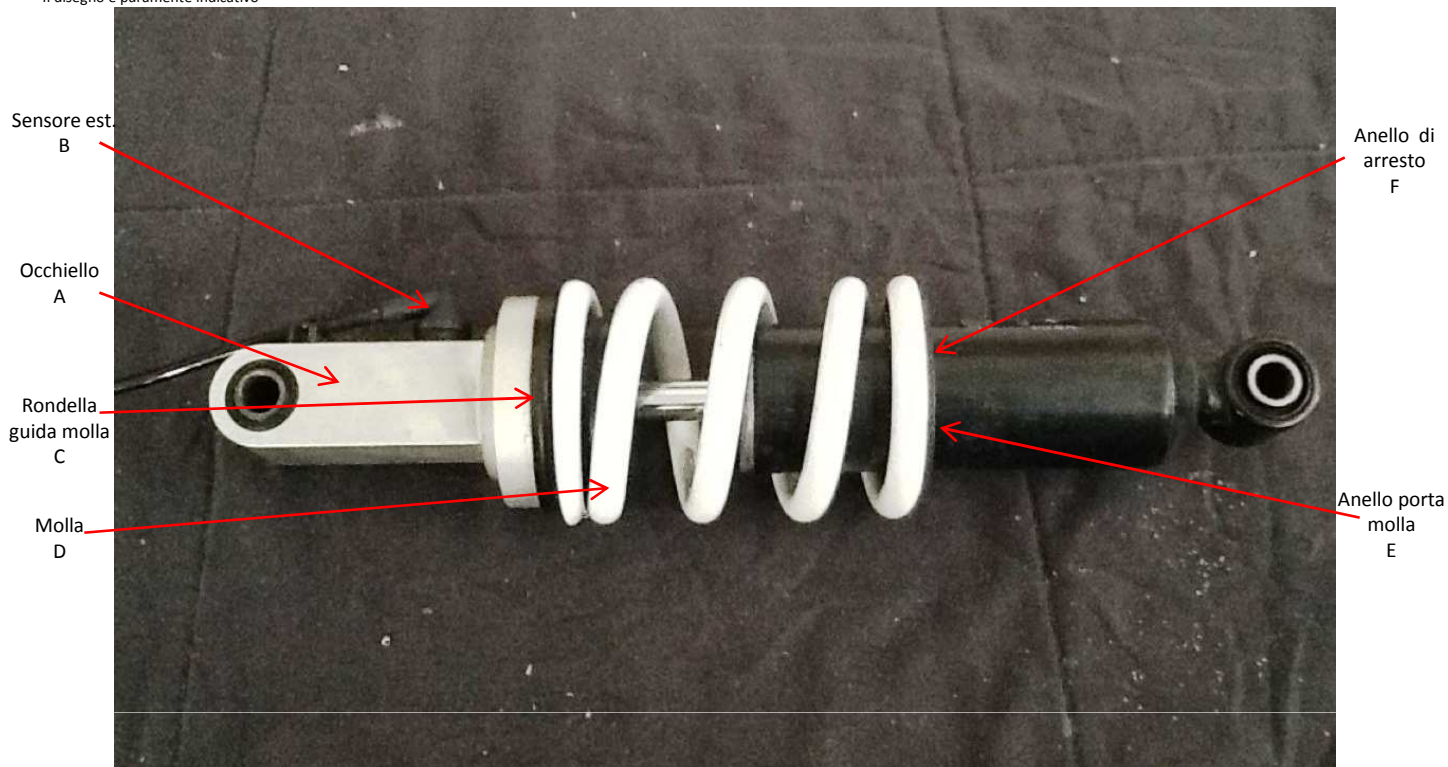

### Descrizione montaggio :

1. Montare l'ammortizzatore originale sull'apposito smontamolla in modo che il corpo cilindro sia rivolto verso l'alto. Comprimere quindi l'ammortizzatore per togliere l'anello di arresto "F".
2. Estrarre l'anello porta molla "E", la molla "D" e la rondella guida molla "C".
3. Serrare lo stelo dell'ammortizzatore con le apposite ganasce, scaldare con una pistola termica l'occhiello "A" e svitarlo dallo stelo. Il sensore est. "B" rimarrà fissato all'occhiello.
4. Prendere l'ammortizzatore MUPO ed inserirgli in sequenza dal lato stelo: l'anello porta molla "E", la molla "D" e la rondella guida molla "C".
5. Serrare lo stelo dell'ammortizzatore MUPO con le apposite ganasce, applicare Loctite 638 o equivalente sul filetto e serrargli con forza l'occhiello "A" fino a completa battuta.
6. Montare l'ammortizzatore MUPO sull'apposito smontamolla con il corpo cilindro sia rivolto verso l'alto. Comprimere quindi l'ammortizzatore ed inserire l'anello di arresto "F" nell'apposita sede ricavata sul cilindro.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.

Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



**MADE IN ITALY**