


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA K 1300 S WP POSTERIORE

* Il disegno è puramente indicativo

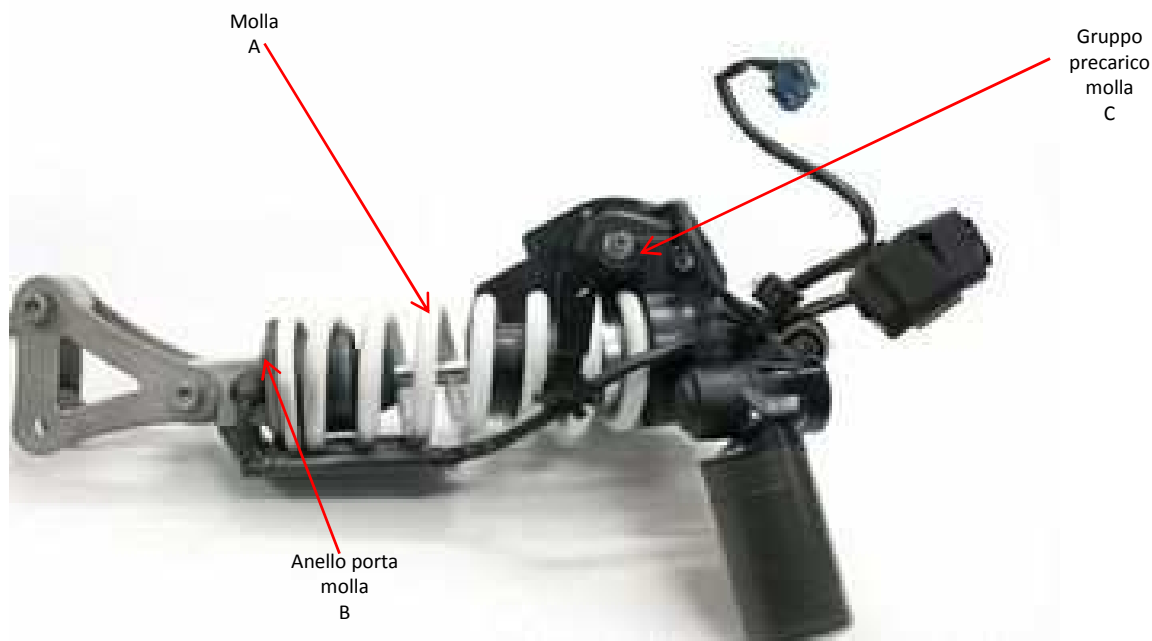

ATTENZIONE: Il montaggio di questo kit deve essere effettuato esclusivamente da un centro sospensioni autorizzato in quanto prevede il completo smontaggio, modifica e il rimontaggio dell'ammortizzatore WP originale. Vengono fornite soltanto i pacchi lamellari e il pistone MUPO che devono essere installati al posto degli originali.

Descrizione montaggio :

1. Montare l'ammortizzatore originale sull'apposito smontamolla. Comprimerlo affinché si possa estrarre l'anello porta molla "B".
2. Estrarre la molla "A", e l'intero gruppo di precarico molla "C" dopo aver svitato il grano che lo fissa al corpo ammortizzatore.
3. Procedere quindi allo smontaggio dell'intero ammortizzatore e sostituire l'intero gruppo pistone+lamelle originali con quello MUPO fornito a corredo.
4. Ri assemblare l'ammortizzatore avendo cura di effettuare un corretto spurgo dell'aria.
5. Rimontare il gruppo precarico molla "C" e fissarlo per mezzo del grano nella stessa posizione originale.
6. Montare l'ammortizzatore MUPO sull'apposito smontamolla, inserire la molla "A" e comprimerlo fino ad inserire l'anello porta molla "B".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.

Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY