

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA SHOWA ANTERIORE



Sensore est. A
 Vite sensore B



Anello portamolla C



Viti fascette serbatoio D





Occhiello G

Dado stelo H

Gruppo di precarico E

Grano F

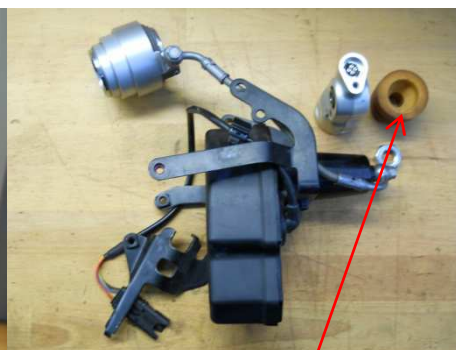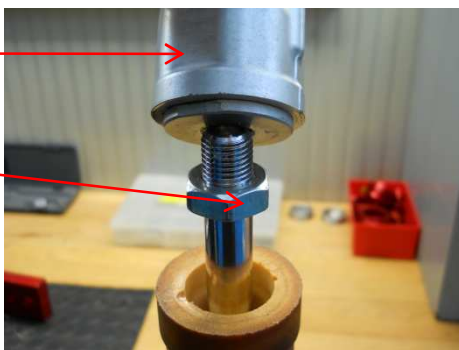

Tampone originale I

Descrizione montaggio :

1. Svitare la vite sensore "B" presente sull'occhiello dell'ammortizzatore e rimuovere il sensore est. "A".
2. Posizionare l'ammortizzatore sull'apposito attrezzo smontamolla, comprimerlo per togliere l'anello portamolla "C" e sfilare la molla dall'ammortizzatore.
3. Svitare entrambe le viti delle fascette serbatoio "D" e rimuoverle dal serbatoio.
4. Svitare il grano "F" presente sul gruppo di precarico "E".
5. Scaldare con una pistola termica l'occhiello "G" e tenendo fermo il dado stelo "H", svitare l'occhiello dallo stelo. Successivamente svitare completamente il dado stelo "H", rimuovere il tampone originale "I" ed infine sfilare completamente dall'ammortizzatore il gruppo di precarico "E".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.


Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.

Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA SHOWA ANTERIORE

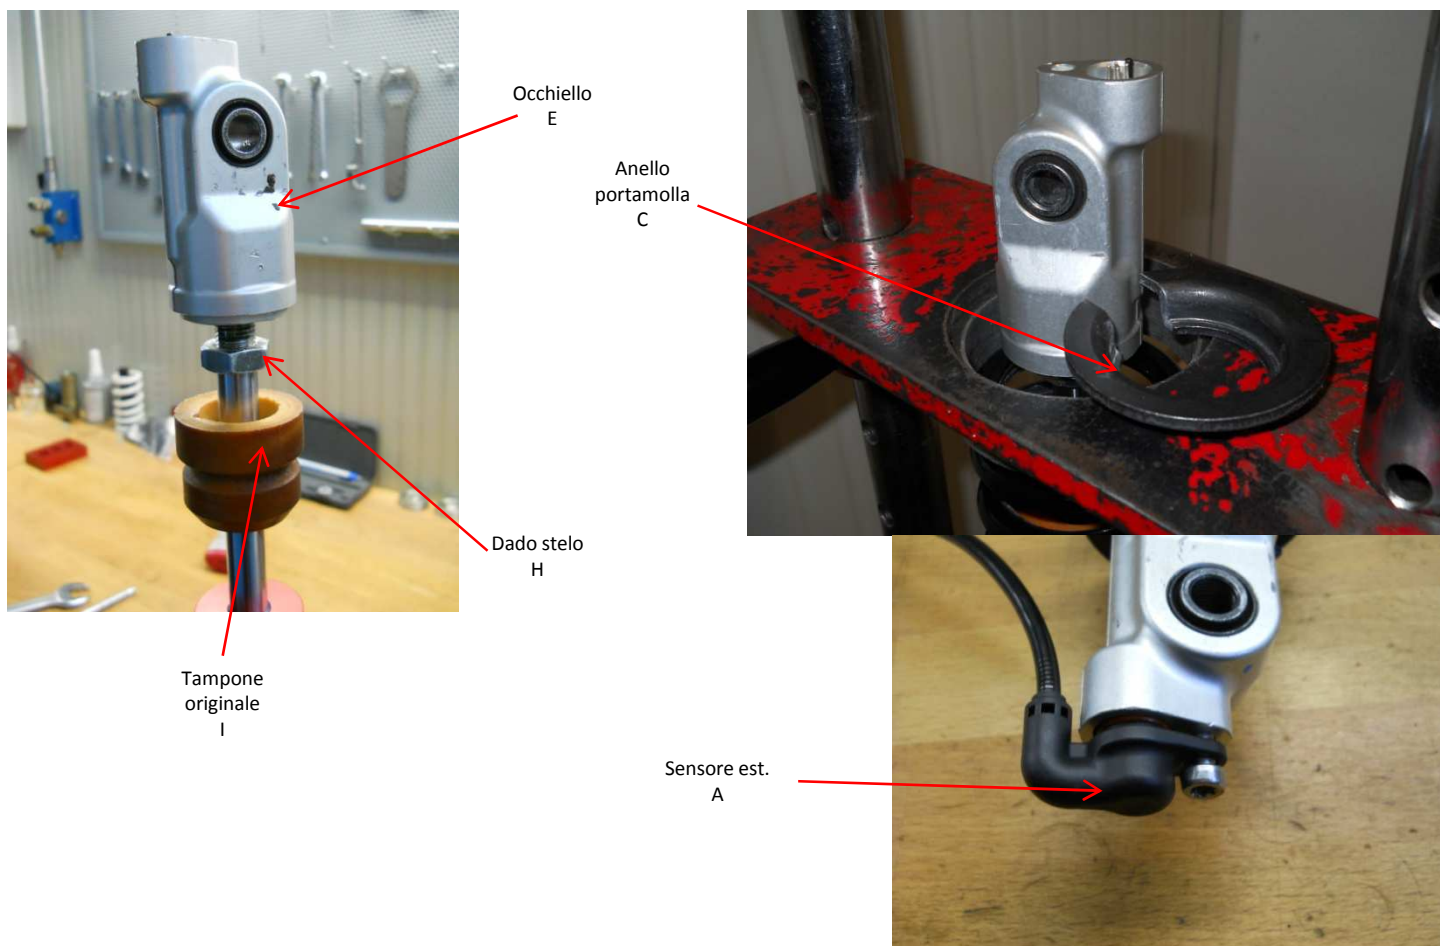

5. Prendere l'ammortizzatore MUPO, installare su di esso il gruppo di precarico "E" facendo in modo che il gruppo di precarico sia nella medesima posizione rispetto al montaggio originale sulla moto.
6. Montare sullo stelo, il tampone originale "I" ed avvitare fino a battuta il dado stelo "H".
7. Applicare Loctite 638 o equivalente sul filetto dello stelo, avvitare l'occhiello "E" fino a completa battuta e serrargli contro con forza il dado stelo "H".
8. Posizionare l'ammortizzatore con la sua molla originale sull'attrezzo smontamolla, comprimerlo e rimontargli l'anello portamolla "C" per fissare il tutto.
9. Riavvitare le viti fascette serbatoio "D" nella medesima posizione originale.
10. Rimontare il sensore est. "A" serrandolo con la propria vite.



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.

Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY