


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA SHOWA POSTERIORE

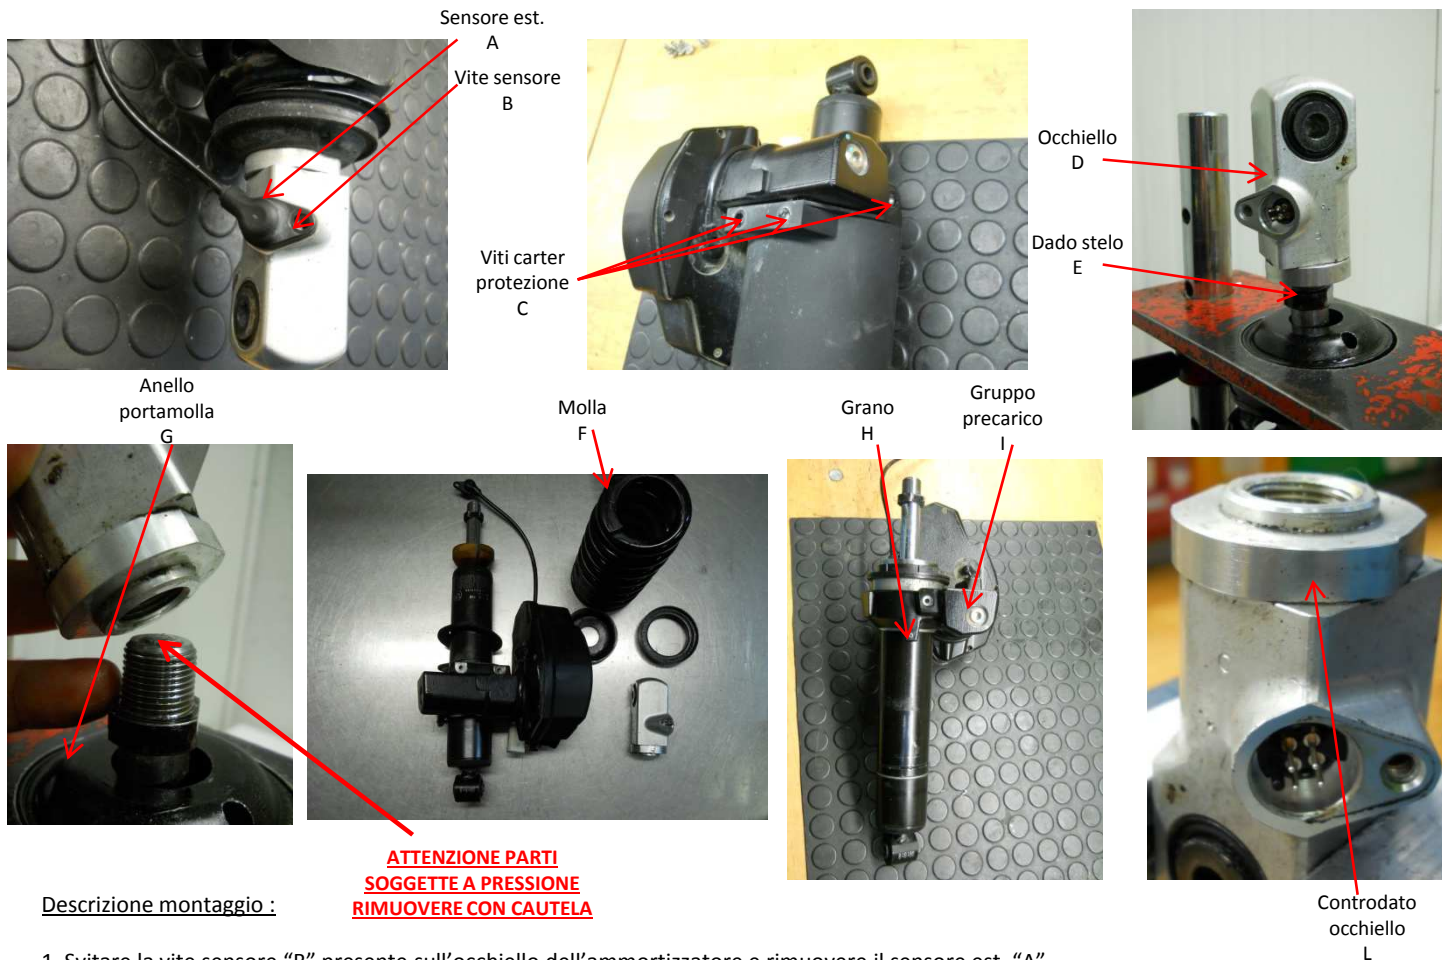

Descrizione montaggio :

1. Svitare la vite sensore "B" presente sull'occhiello dell'ammortizzatore e rimuovere il sensore est. "A".
2. Rimuovere il carter di protezione in plastica svitando le 3 viti "C" poste su di esso.
3. Posizionare l'ammortizzatore sull'apposito attrezzo smontamolla e comprimerlo.
4. Scaldare con una pistola termica l'occhiello "D" e tenendo fermo il dado stelo "E", svitare **MOLTO LENTAMENTE** l'occhiello dallo stelo.
ATTENZIONE: DURANTE QUESTA OPERAZIONE PRESARE ESTREMA ATTENZIONE IN QUANTO LO SPILLO DI ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE ORIGINALE E' SOTTOPOSTO A PRESSIONE E PUO' FUORIUSCIRE CREANDO PERICOLO PER L'OPERATORE. E' INOLTRE NORMALE CHE DURANTE QUESTA OPERAZIONE SI OSSERVI LA FUORIUSCITA DI OLIO DALLO STELO.
5. Rimuovere l'anello portamolla "G" e successivamente estrarre ma molla "F" con le relative rondelle di appoggio.
6. Svitare il grano "H" presente sul gruppo di precarico "I" ed estrarre l'intero gruppo dall'ammortizzatore.
7. Scaldare con pistola termica l'occhiello "D" e svitare il controdado occhiello "L".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.


Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.

Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MESA SHOWA POSTERIORE

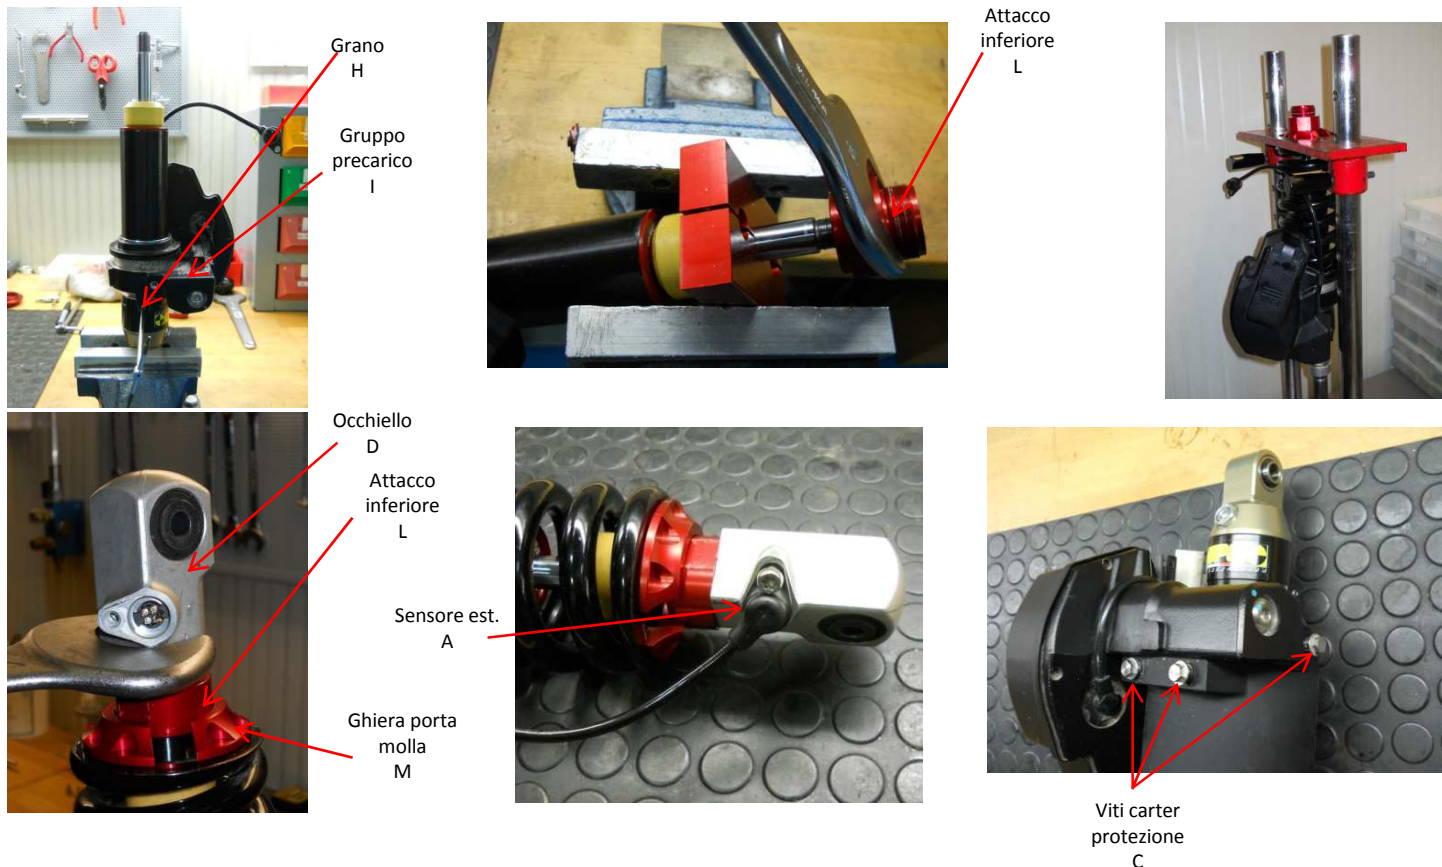

8. Prendere l'ammortizzatore MUPO, installare su di esso il gruppo precarico "I" e serrare il grano "H" facendo in modo che il gruppo precarico sia nella medesima posizione rispetto al montaggio originale sulla moto.

8. Serrare lo stelo dell'ammortizzatore per mezzo degli appositi morsetti, inserire Loctite 638 o equivalente sul filetto dello stelo e serrare con forza l'attacco inferiore "L".

9. Posizionare l'ammortizzatore con la sua molla e rondelle originali sull'attrezzo smontamolla, comprimere l'ammortizzatore e montare la ghiera porta molla MUPO "M" per fissare il tutto.

10. Avvitare l'occhiello "D" sull'attacco inferiore "L", inserendo tra i due Loctite 638 o equivalente. Serrare con forza i due componenti tra loro.

11. Rimontare il sensore est. "A" sull'occhiello serrandolo con la propria vite.

12. Rimontare il carter di protezione in plastica fissandolo con le proprie viti "C".



Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio devono essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

Mupo non si rende responsabile di danni ai prodotti o persone causate da errata installazione o da manomissioni al prodotto.

Per l'installazione dei prodotti Mupo sulla moto, attenersi alla procedura descritta sul manuale di officina del costruttore.
 Prima di procedere all'installazione del prodotto, proteggere le zone della moto che potrebbero subire danni estetici.



MADE IN ITALY